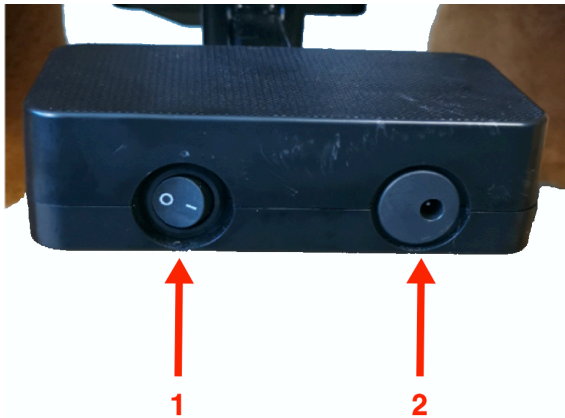

User Manual

1. ON / OFF switch
2. Charging plug (Charge it only with the original charger)
3. Gas pedal to drive the toy
4. Steer the toy with the handlebar
5. Forward – Stop - Backwards switch



- Charge the battery 4 - 6 hours before the first usage and when it's empty. Do not overcharge the battery.
- Recharge the battery every three months if the toy is not used for a long time.
- The charger must be used under adult supervision.
- Do not push the toy manually to avoid broken parts. Drive the toy only with the gas pedal.
- The toy is only suitable for driving on flat surfaces.
- Don't switch the driving mode from Forward directly to backwards or vice versa. Adjust the switch on 'Stop' (picture number 5) before your change the driving direction.
- The maximum carrying capacity is 50 kg.



<p>Warnings:</p> <p>Inspect the product before children can play with it. Not suitable for children under 3 years old. The use of the product is entirely at your own risk. Materials used: metal, plastic, rubber and plush. If necessary, remove the plush cover for washing / cleaning. The other electronics must remain dry. ADULT SUPERVISION IS REQUIRED!</p>	<p>Waarschuwing:</p> <p>Inspecteer het product op werking voordat kinderen ermee kunnen spelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Het gebruik van het product is geheel op eigen risico. Gebruikte materialen: metaal, kunststof, rubber en pluche. Eventueel de pluche bekleding eraf halen om te wassen / reinigen. De overige elektronica moet droog blijven. VOLWASSEN TOEZICHT IS VEREIST!</p>
<p>Warnungen:</p> <p>Überprüfen Sie das Produkt auf Betrieb, bevor Kinder damit spielen können. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigenes Risiko. Verwendete Materialien: Metall, Kunststoff, Gummi und Plüsch. Entfernen Sie gegebenenfalls die Plüschabdeckung zum Waschen / Reinigen. Die andere Elektronik muss trocken bleiben. ERWACHSENE ÜBERWACHUNG IST ERFORDERLICH!</p>	<p>Avertissements:</p> <p>Vérifiez le fonctionnement du produit avant que les enfants ne puissent jouer avec. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. L'utilisation du produit est entièrement à vos propres risques. Matériaux utilisés: métal, plastique, caoutchouc et peluche. Si nécessaire, retirez la housse en peluche pour le lavage / nettoyage. Les autres composants électroniques doivent rester secs. LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST REQUISE!</p>
<p>Advertencias</p> <p>Inspeccione el producto para comprobar su funcionamiento antes de que los niños puedan jugar con él. No apto para niños menores de 3 años. El uso del producto es bajo su propio riesgo. Materiales utilizados: metal, plástico, caucho y felpa. Si es necesario, retire la funda de felpa para lavarla o limpiarla. Los demás componentes electrónicos deben permanecer secos. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO!</p>	<p>Advarsler:</p> <p>Undersøg produktet til brug, før børn kan lege med det. Ikke egnet til børn under 3 år. Brugen af produktet sker helt på egen risiko. Anvendte materialer: metal, plast, gummi og plys. Fjern om nødvendigt plysdækslet til vask / rengøring. Den anden elektronik skal forblive tør. Voksnet tilsyn er påkrævet!</p>



rollzone®

Mensfortweg 22

5627BR Eindhoven, Netherlands

www.rollzone.eu